
CORONA

コロナ石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストーブ)

正しく使って上手に節約

型 エフェイチ イー ビー ワイ エフェイチ イー ビー ワイ

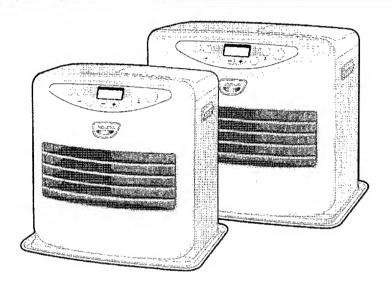

このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。



ガソリン使用禁止使用燃料:灯油



	もくじ	
1	特に注意していただきたいこと、	ページ
	(安全のために必ずお守りください)-	—1~4
	*灯油の廃棄について	4
2	使用する場所	4
3	各部の名称	−5~8
	●外観図·構造図	5
	● 操作部·表示部	 6
	●操作部・表示部のなまえとはたらき	
4	13-47-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	
	●使用前の準備	_
	●使用燃料	
	● 給油 ———————————————————————————————————	
	●点火前の準備と確認	• •
mane som	●高地補正	11
5	使用方法 ————————————————————————————————————	12~16
	● 点火	12
	● 消火	13
	● 室温の調節	13
	● 小部屋モード	14
	● 秒速点火	14
	● チャイルドロック	14
	● 現在時刻の合わせかた ―――――	
	● タイマー運転	-15 ~ 16
District Charles	● ウルトラサインの消灯 ―――――	16
6	日常の点検・手入れ	17~18
	定期点検 ————————————————————————————————————	18



9 部品交換のしかた-----

10 保管(長期間使用しない場合)

11 仕様---

8 故障・異常の見分け方と処置方法 ─ 19~20

-21

21

22

1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。

Λ. 4

△ に表は注意を探す内容があることを告げるものです 思の体(に具体的な注意内容 (左図の場合は一般的な注 ・動き物がています。



〇登署は禁止の行為であることを告げるものです。 数の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合はガン 1) 7巻止) が指かれています。



①を窓は行為を指示する内容を告**行るものです。** 図の命に異体的な指示内容(左図の場合は一般的な行 為の指示)が描かれています。

介定數(DANCER)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどを温風のあたるところに放置 しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発した 危険です。




特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危 接ですので、温風のあたるところには脅かないでく たさい。

温風吹出口をふさがない

- ◆ 衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃 焼や火災の原因になります。
- ストーブガードなどの囲いに干し物を掛けたり、衣類・紙などで温風吹出口や空気取入口をふさいだ場合や、カーテンなどで背面の温風空気取入口がふさがれると、本体が過熱して、操作部などが変形したりやけどや故障・破損するなど大変危険です。







寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。又、人目の届かないところでは、使用しないでください。 不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。



換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

使用中は必ず1時間に1~2回

(1~2分) 換気して、新鮮な空気を補給してください。 換気が十分におこなえない場所(窓が凍結している部屋、 地下室など)では、使用しないでください。

可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー、ガソリン)、スプレーなどを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



⚠注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそば、 ほこりの多い場所などでは使用しな いでください。

火災が発生するおそれがあります。



指や異物を入れない

けがをするおそれがあります。

温風吹出口やファンヒーターの内部には、紙・布・プラスチックなどの異物を入れないでください。 発煙・発火のおそれがあります。 温風空気取入口の中に、指や棒などを差しこまないでください。



油漏れ確認

給油口は確実にしめ、給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてください。


給油口が確実にしまっていないと簡単に開いて、火災のおそれがあります。



電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。



におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。



●緊急時は電源プラグを抜いて消火してください。

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





給油時消火

給油は、必ず消火してからおこない、 こぼれた灯油は、よくふきとってく ださい。

火災のおそれがあります。



シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターをご使用のお部屋では、枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などシリコーン配合の商品を使用しないでください。 燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、点火ミスや途中消火などの原因となります。



また、シリコーンが原因の修理は保証期間内でも有料となります。

シリコーン配合の商品には、

- ◆ ヘアケア製品
- (ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)

ほこりの除去

エアーフィルタは、週1回以上必ず 掃除してください。

ごみ、ほこりなどでフィルタがつまると、異常燃焼のおそれがあります。



居室内給油禁止


給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。

火災のおそれがあります。

可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず図に示す距離をとって設置してください。特にカーテンなどがファンヒーターにふれないようにしてください。

火災の発生するおそれが あります。

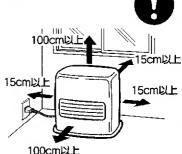

●壁などに近づけすぎますと、本体内部が過熱して安全 装置が作動することがあります。




A SEET (CAUTION)

傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。 振動の激しいところでは、使用しな いでください。

異常燃焼や誤作動の原因になります。

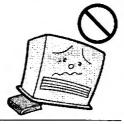

正常燃焼の確認


正常に燃焼していることを確かめてください。(12ページ参照)



●燃焼に必要な空気の濃度が薄くなる高地(標高500m~1500m)では、高地調整が必要です。 (11ページ参照)

温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



- お子様、お年寄り、病気の方などがお使いになる場合は、周囲の人が十分注意してください。
- 衣類などを乾燥した場合、素材によっては色あせす ることがあります。

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付近が高温となりますので、手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してくだ さい。

灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

保管時にしていただくこと



長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず灯油を抜いてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

火災のおそれがあります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



火災や予想しない事故の原因になります。

電源プラグのお手入れをする



ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。

次の場所では使用しない



火災や予想しない事故の原因になります。

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入口及び屋外
- |●マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- ●ほこりや湿気の多い場所
- ●不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- ●直射日光の当たる場所、温度の高い場所
- 動・植物の育成・栽培など人のいない場所
- ●標高が1500mを超えるような高地
- 理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品 を使う場所

日常のお手入れ時の注意



日常の点検・手入れは必ずおこなっ てください。

点検・手入れは消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。やけどや感電のおそれがあります。(17~18ページ参照)



分解修理・改造の禁止



故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。 お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

⚠注意(CAUTION)

運搬するとき

0

|廃棄するとき

0

ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受け皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。 ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜き取ってください。(18ページ参照)灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。

変質灯油禁止



変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(水・ごみなどが混入した灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼や故障のおそれがあります。

お願い(NOTICE)

灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

② 使用する場所

効果的に使用するために


窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、 温風として対流しますので効果的です。

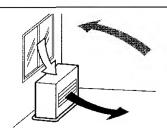

温風の循環を妨げないで

- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
- 障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇して危険です。
- ●温風吹出□側の空間を広くとれる場所を選んでください。

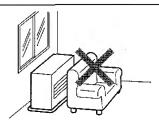



- ②注意 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。 熱に強いマットなどを敷いてください。
 - 移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がはがれてさびの原因になるおそれがあります。

3 各部の名称


外観図・構造図


注) イラストはFH-E347BYで説明してあります。

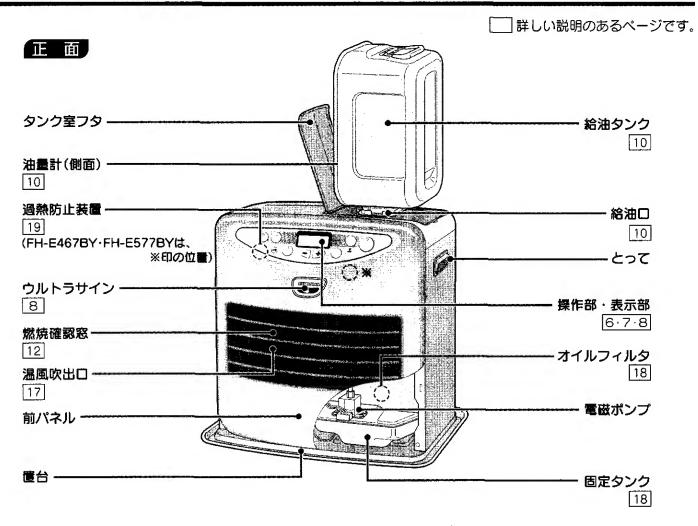

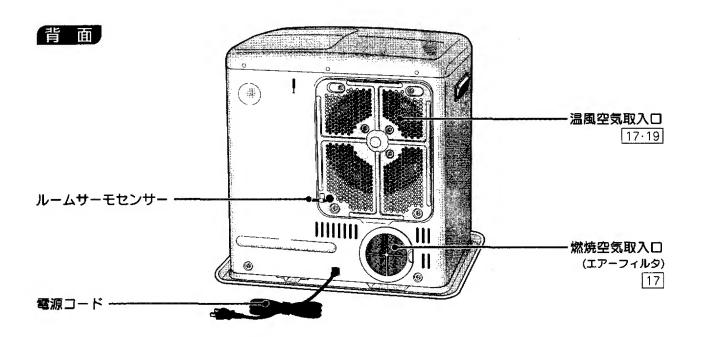

注) イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

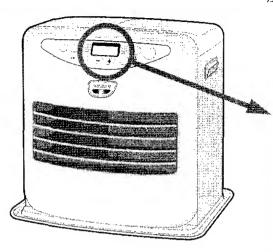

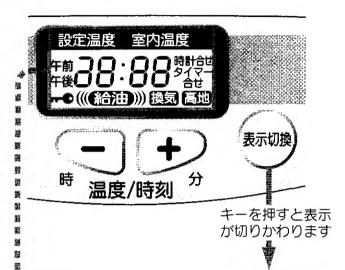

	デジタノ	レ表示部	表示切換				
温度表示 設定温度 室内温度 22 18		●運転中 (タイマー運転中) 左側:設定温度表示(12℃~30℃) 右側:室内温度表示(0℃~35℃)					
現在時刻表示	設定温度 室内温度 10:35	●停止中 (タイマーセット中) "時計合せ" 消灯 左図は 午後10時35分 の例					
時計合せ表示	設定温度 室内温度 年前 8:30 時計2	"時計合せ"点灯 左図は 午前8時30分にセットの例 5秒以上放置すると 1 に戻ります	2				
タイマー合せ (時刻)表示	設定温度 室内温度 「年前 6:30 タイマー 合せ	"タイマー合せ" 点灯 左図は 午前6時30分にセットの例 5秒以上放置すると 1 に戻ります	9				
再通電表示	設定温度 室内温度	電源プラグをコンセントに差しこんだ 未セット)や停電後の再通電のときの表	,				
自動消火予告表示	設定温度 室内温度	" oF 15" 点滅 消し忘れ消火装置による自動消火15分 タイマー運転による1時間自動消火15; "15"の箇所は、1分経過するごとに"14" ていきます。	分前~				
自動消火表示	設定温度 室内温度	" of f" 点灯 消し忘れ消火装置による自動消火 タイマー運転による1時間自動消火					
エラー表示	設定温度 室内温度	& 9 表示:対震自動消火装置の作動 ※再度、点火操作をしてくか その他の & 表示については、19ページを参					

|詳しい説明のあるページです。 [14] 小部里字 给油表示 小部屋モードの選択・解除をするときに押し 油切れにより、自動消火する20~40分位前と ます。 自動消火したときに点滅します。 (操作音 選択:ピッ,解除:ピピッ) 油切れによる自動消火時は運転ランプが早い 小部屋モード選択時ランプが点灯します。 点滅となります。 秒速点火字。 复気表示 運転が1時間燃焼するごとに1分間点滅して、 秒速点火のセット・解除をするときに押しま 換気時期をお知らせします。 (操作音 セット:ピッ,解除:ピピッ) ご注意 換気表示にたよらず1時間に1~2回 秒速点火セット時ランプが点灯します。 必ず換気してください。 設定温度 室内温度 秒速点》 午後しているが、合せ --●(((給油))) 換気 高地 チャイルドロック 小部屋 表示切換 (3回押し) 時 分: 温度/時刻 3/7-**3**65 15 · 16 タイマー運転のセットをするときに押します。 また、タイマー運転中、タイマー運転を解除 するときに押します。(操作音:ピッ) タイマーセット状態とタイマー運転時にラン プが点灯します。 高地切替スイッチ 11 島地切替表示 チャイルドロックキー 標高が500m以上の場所で使用する場合にセッ 14 トします。 ラスイルドロック表示 高地コースにセットされているときに 高地 が 表示されます。 チャイルドロックのセット・解除をするとき に3回押します。(操作音:ピッ) チャイルドロックがセット状態のときに が表示されます。 祖度十二 供观合过程... 13 現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに 設定温度を変えるときに押します。 押します。 時:時合わせ(操作音:ピピッ) -:温度を下げる(操作音:ピピッ)

+:温度を上げる(操作者:ピッ)

分:分合わせ(操作音:ピッ)

●キー操作は、1回(ピッ)と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知らせします。

運転キー (運転ランプ)

点火・消火するときに押します。

操作音 点火時:ピッ

消火時:ピピッ



点 灯:燃焼中

早い点滅:なんらかの原因で自動消火

線 [12]


延長時間セレクトキー [3]

運転を延長するとき、運転残り時間をセレクトするときに押します。

(操作音:ビッ)

1回押し:3時間 2回押し:2時間 3回押し:1時間



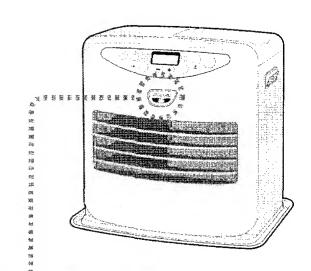

ウルトラサイン 緑

12 · 13 · 16

運転状態	点灯状態	アラーム音
通常運転時	点灯	
タイマー運転時	点灯	
自動消火15分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火10分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火 3分前	早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火	消 灯	(ピー・ピー・ピー)

表示切換キー

6

1回押すごとにデジタル表示が切りかわります。(操作等・ビッツ)

ります。(操作音:ピッ)

運転時:温度停止時:時刻

タイマー合せ ◆ 時計合せ

ウルトラサイン 赤

10


	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			
運転状態	点灯状態	アラーム音		
油切れで自動消火 する20~40分位前	遅い点滅	(ピピピッ…)		
油切れで自動消火	早い点滅	(ピピピッ・・・)		

4 使用前の準備

使用前の準備

包装箱からファンヒーターを出す

- ●包装箱からファンヒーターを取り出し、緩衝材を取り除いてください。
- 剑芸権、緩衝材はブテンヒーターの保管に必要です。また、取扱物明確も高が に保護してくださり。
- ●次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。
 - 固定タンクに少量の灯油が残っている。
 - オイルフィルタがぬれている。
 - 温風吹出口から見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

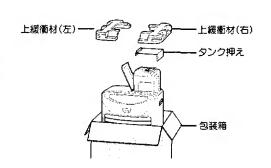

使用燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- <u>↑ 危険</u> ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)



灯油はぬれたまま



ガソリンはすぐ乾く

灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、 ごみ、高温および直射日 光をさけた場所に保管し てください。
- ●直射日光が灯油を変質させるため、着色した灯油 用のポリタンクをお使いください。





変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油







長期間日光に

あたる所や温

度の高い所に

保管した灯油


容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管し











●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背後に白い紙をあてます。



水と同じ 〇 無色透明



● F-F-UREBRESF うるい果いかすれば数数 - 知治です。

- 気化器にタールがたまり、白煙が出て点火しにくく なったり、強い養いがして、消火しにくくなります。
- 異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

- 給油・固定ダジク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回流 ってから使用してください。(悪い油が残っていると再発します。)
- 寒い途を抜きとっても効果のないときは、お買い求めの販売店 又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡くたさい。

69223 ● 変奏打策、不終灯油が原因で修理を依頼されたときは、呆脏薬剤のでも保証の対象外となります。

致質が他の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの服売店にご相談ください。

↑ 注意 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。

給油の手順と注意

1.給油タンクを取り出し、給油口を開く



- ●オープンつまみを強く引いて、給油口を 開いてください。
- 燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さない でください。
- 給油タンクは、ぶつけたり落としたりしな いよう、ていねいに取り扱ってください。

2.給油する



- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量 計を見ながら給油してください。
- ■油量計の半分くらいまで色が変わったら、 給油をやめてください。
- ∮ 灯油が油量計のところまで入ってくると、 黒色に変わってきます。
- 黒色に変わってこの >。

 給油目に力を加えて変形さ カを加える **

 → お湿りの原因に **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **

 → **


 → **

 → **

 → **

 → **

 → ** なりますので、変形させな いでください。
- 給油ポンプのホースが抜け ないよう注意してください。

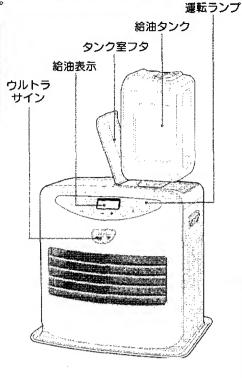

ロックの確認


持ち上げる

3.給油口をしめる

の位置を強く押してください。

給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてから、フ ァンヒーターに正しく静かに入れてください。固定タンク や給油タンクに強い衝撃をあたえると、油漏れや故障の原 因になります。

- 給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取 り除いてください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。 ● 給油タンクが正しくセットされていないと、不着火や途中消火の原因になります。




● 冷えたところで給油し、給油量が少ない (半分以下) 場合は、給油口を開いたまま、しばらく室温になじませてからセットして ください。

給油のめやす

- ■固定タンク内の灯油が少なくなると
 - 給油表示………………点滅
 - ウルトラサイン(赤)……遅い点滅
 - アラーム音 ピピピッ

でお知らせしますので早めに給油して ください。

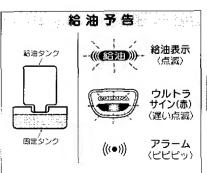

約20~405


- ●給油しないで使用し続けると、油切れ となり、自動消火します。
 - 運転ランプ………早い点滅

強く押す

給油口をしめたあと、先端を指で持ち上

げ、開かないことを確かめてください。

- 給油表示……………………点滅
- ウルトラサイン(赤)……早い点滅
- アラーム育 ピピピッ でお知らせします。

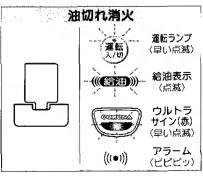

ご注意


● 灯油がなくなって消 火した場合は、必ず 給油してから点火操 作をおこなってくだ さい。

給油をしないと再運 転できません。

水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。

- 水平に設置されていれば、対震自動消火装置は自動的にセットされます。
- ●傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。又、対震 自動消火装置が正しく作動しません。



油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してください。

●油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相談ください。




電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。


●担急 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために

- ■電源は、必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ定配線をしないでください。
- ■電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- ●ほこりなどの付着かないか、ときどき点検・掃除をしてください。

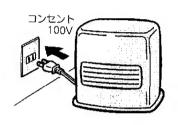

高地補正

標高が500mを超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

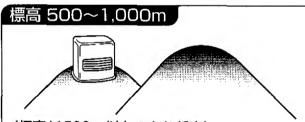

〈標高が500m以上の主な都市〉

長野県一松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、伊那市、佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市

山梨県一富士吉田市


岐阜県―高山市

栃木県一日光市 など



● 延長時間セレクトキーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので1回押します。表示部に「500」高地と表示されると設定完了です。(「500」の表示は、3秒間で消えます。)


標高 1,000~1,500m



〈標高が 1,000m 以上の主な町村〉

長野県一木曽町、川上村、原村、南牧村

群馬県―草津町 など

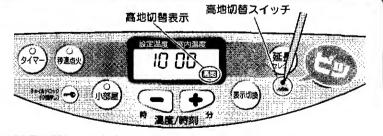


延長時間セレクトキーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので2回押します。表示部に「10 00」を表示されると設定完了です。(「10 00」の表示は、3秒間で消えます。)

もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)

- もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)は、高地切替スイッチを2回、または1回押してください。
- ●表示部に「①」と表示され、 高地 表示が消えると、高地補正の解除は完了です。(「①」の表示は、3秒間で消えます。)

20 使用方法


点火

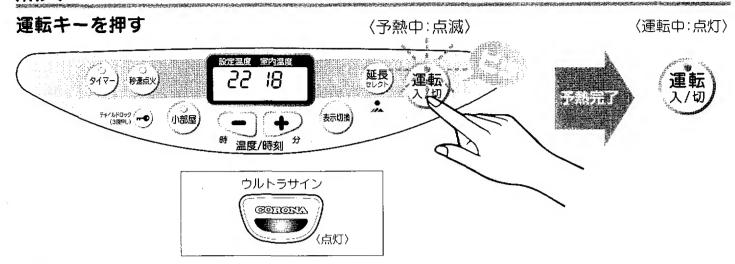

- ●運転ランプが点滅します。
- ウルトラサインが点灯します。
- ●デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- ●予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- 着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。
- 点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります。 (低温時(5℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- 点火時や消火時には、白煙や臭いがでますが異常ではありません。 (寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が白く見えるため、通常より多めの白煙が出ます。)

炎の状態の確認

- ●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。
- 出荷時に燃焼状態を調節してあります。万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販 売店にご相談ください。





正常燃焼

青い炎の中に少し黄色い炎が混じ っている。


バーナが赤熱することがあります が異常ではありません。






メ リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭 いが出て、立消えすることがある。



黄火燃烧

黄色い炎が連続して全周に出てい る。



■初めてのご使用・シーズン初めの初使用時には………

- 給油タンクをセットしてから、4~5分位待って点火操作をしてください。
- 防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いがでます。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。点火操作を2~3回くりかえしてください。 着火時、送油経路への空気の混入により、煙や臭いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますので、温風吹出口に顔 を近づけたり物を置いたりしないでください。
- 予熱時間が通常より少し長くなることがあります。

運転キーを押す






- 消火し、運転ランプ及びウルトラサインが消灯します。
- ●消火操作後。約3秒後に撤開を停止します。
- 消火後、本体内部が冷却するまで送難ファンが回ります。送風が止まるまで整瀬フラグ を抜かないでください。
- ●消火操作後は、火が消えていることを魅力めてください。
- 消火限、電磁ボンブの制御者、(ヒューシというような音)がします。
 - ニオイカットメカとは…

電子制御電磁ポンプで、臭いの原因となっていたノズル先端に残った灯油を吸引し、 消火時の臭いの元となる灯油を残しません。

● 金倉利以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、背景プラグを抜いての消火はしないさください。
 ● オ火電後に再点火すると、着火告が多少大きくなります。
 ● むやみに点火 労火をくりかえすと、美いの原因になります。

消し忘れ消火装置

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームと ロデデ表示の点灯でお知らせします。

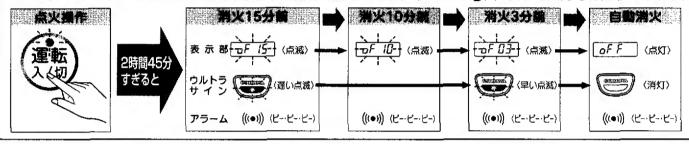


運転を延長するとき(延長時間セレクト)

延長時間セレクトキーを押す

連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間セレクトキーを 押してください。

押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。

)延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように 選べます。






延長時間セレクトキーを押している間、デジタル表示部には延長時間が表 示されますが、手を放すと自動的に温度表示に切りかわります。

△ 警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の映気に十分気をつけてください。

室温の調節

温度キーを押す

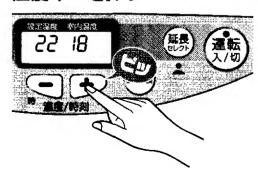


- ●温度キーを押して希望の温度に合わせてください。 押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。 (12℃~30℃までセットできます。)
- ▶一度セットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、設 定温度は記憶されます。
- ルームサーモセンサーにより、設定温度に成じて自動的に火力課節をおこない。
- ムサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お 部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ファンヒーターに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器異の影響 を受けている場合には、ルームサーモセンサーが正確に作動しません。

使

小部屋モード

最大火力をおさえ、セーブ運転をする機能です。

小部屋キーを押す

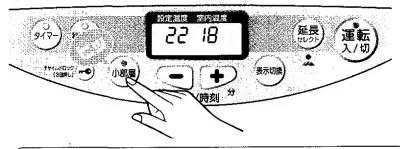

- ●点火操作後、小部屋キーを押してください。 小部屋ランプが点灯します。
- 小部屋モードを解除したいときは、小部屋キーを 押してください。小部屋ランプが消灯します。

小部屋モードの最大火力での適室

FH-E347BY……木造6畳・コンクリート8畳 FH-E467BY……木造7畳・コンクリート10畳 FH-E577BY……木造9畳・コンクリート12畳

■小部屋モードとは……

最大火力を40%おさえて運転します。最大火力を下げて使用したい場合(小さなお部屋、春先・秋口など)は、小部屋モードを お選びください。小部屋モードでは、室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火(セーブ消火)し、設定温度まで下が ると自動的に再点火して、室温を調節します。セーブ消火中は、小部屋ランプとウルトラサイン(緑)のみ点灯しています。

■セーブ消火時のランプのつきかた



消灯

② 運転ランプ

秒速点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ砂速点火をセットしておくと、運転キーを押してすぐに点火できます。

秒速点火キーを押す



②注意 砂速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中 でも本体上部や温風空気取入口が熱くなります。


- ▶秒速点火ランプが点灯します。
- ▶秒速点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後 約5秒で点火します。
- ▶砂速点火を解除するときは、もう一度秒速点火キー を押して、砂速点火ランプを消灯してください。
- あらかじめ秒速点火ランプを2分30秒以上点灯して おかないと、秒速点火しません。
- 砂速点火は18時間たつと自動的に解除されます。運転キーを押し、運転を始めますと自動的に砂速点 火は解除されます。
- 秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中 のみ約100Wの消費電力がかかります。
- タイマー運転にすると秒速点火は自動的に解除され、 秒速点火キーを押しても秒速点火ランプは点灯しません。
- 消火直後に再点火した場合、再点火に5秒以上かか ることがあります。
- 低温時は点火時間が延びることがあります。

チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

チャイルドロックキーを3回押す

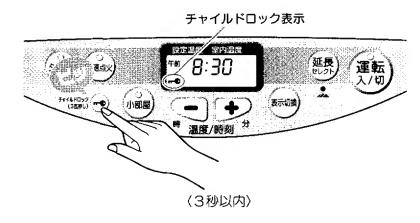

- ●チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してく ださい。運転中または停止中でもチャイルドロッ クできます。
- ▶表示部に「┅●」と表示されるとセット完了です。
- ●チャイルドロックの解除は、再度チャイルドロ ックキーを3秒以内に3回押してください。
- 運転中にチャイルドロックをセットすると、セット 中は運転停止(消火)操作以外は受け付けません。※
- 停止中にチャイルドロックをセットすると、セット 中はすべての操作を受け付けません。※
- ※ 担し秒速点火の解除とチャイルドロックの解除操作 は受け付けます。
- 3時間自動消火時及びタイマー運転による自動消火 時にチャイルドロックを解除する場合、運転キーを 1回押して「OFF」表示を解除してからおこなって ください。「OFF」表示を解除しないと、チャイルド ロックの解除はできません。

1.時計合せ表示にする



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部を時計合せ表示にしてください。
- 未セットの場合、初期表示は午後12:00となります。

2. 時刻を合わせる



- ●時刻合せキー(時)・(分)を押して、デジタル表示部の時刻を合わせてください。
- ●キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。
- 時刻を含わせるときは、午前、午後をまちがえないよう注意してください。
- 5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示 にもどります。

タイマー運転


●タイマーは点火専用です。

セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。

●点火後1時間運転すると、自動的に消火します。 安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、アラームと of F 表示の点灯でお知らせします。 (タイマーランプは点灯)


タイマー運転のしかた

1.タイマー合せ表示にする

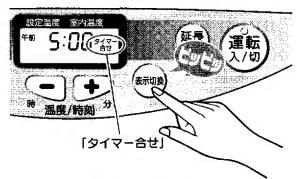

- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。
- ●現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。
- タイマー時刻は、1度セットすれば記憶されます。
- 未セットの場合、初期表示は午前5:00となります。
- 5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示にもどります。

2.タイマー運転キーを押す

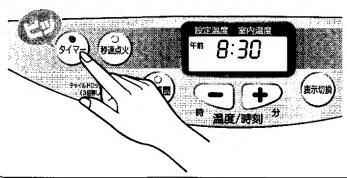

タイマー運転キーを押すと運転が停止し、設定の時刻に なると運転を開始します。

- ●運転中、または運転キーを押した後、タイマー運転キー を押してください。
- ●タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示 に切りかわります。
- ●タイマー運転を解除したいときは、運転キーを押してください。タイマーランプが消灯します。
- ●合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

タイマー運転について

タイマーで運転を開始した場合は、点火後1時間で自動消火します



セット 時刻 に なると

火点櫃自 運転ランプ 運転 〈点灯〉 入/切

ウルトラサイン 〈点灯〉

タイマーランプ 〈点灯〉

運転ランプ 運転 〈消灯〉 入/切 ウルトラサイン COLOREO DE

自動消火

〈消灯〉 タイマーランプ タイマ・ 〈点灯〉

デジタル表示 oF F 〈点灯〉

アラーム **(((●))**) (ピー・ピー・ピー)


● 自動消火の15分前より aF 表示とウルトラサインの点滅及びアラームで消火予告され ます。(8ページ参照)

続けて運転したいときは………

1.タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します。



2.延長時間セレクトキーを押します。(13ページ参照)

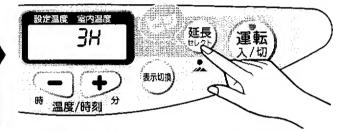

● <u>↑</u> 警告 |長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。


- ご注意 タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないことを確認してください。
 - ◆ タイマーセット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にし てください。
 - ◆ 未セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー運転はし ません。


再度、現在時刻合わせ・タイマー時刻合わせをおこなってください。

ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に押す

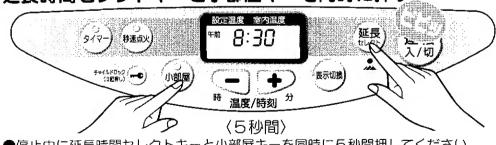

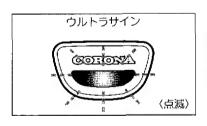

- ●停止中に延長時間セレクトキーと小部屋キーを同時に5秒間押してください。
- ▶2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセットされます。
- ▶ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキーと小部屋 キーを同時に5秒間押してください。
- ▶1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され点灯モード に切りかわります。
- ●ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告をアラーム音でお知らせします。
- 消火後の本体冷却中、セーブ消火中、タイマー運転中、秒速点火のセット中、チャイルドロックのセット中は、ウルトラサインの 消灯モードのセット・解除はできません。
- ▶電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除されます。

🛭 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて おこなってください。

(国際 放射部の分別、 国政部部の分析で作業をどので製に運用している(ですい)

- ■ファンヒーターおよびその側辺は、いつもきれいに掃除しておいてださい。 ● 故障・被損したものは使用しないでください。 ● な際・被損したものは使用しないでください。

使用ごと

周辺の可燃物の点検

|油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検 |


- ●油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
- 油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

週に一回以上

エアーフィルタの掃除」

⚠注意 エアーフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不 良の原因になります。


- ●エアーフィルタをはずして、掃除機又は、ブラシできれいに掃除し てください。
- GIID ・水洗いをしたときは、よく牧場させてから取り付ってく ださい。
 - ューフとルタをはずいたままで発展しないできない。 (はずした表表でご使用されますと、こみ、何かのなど が発展を制に個人し、関係機能の原因になります?)

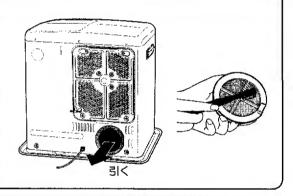

温風空気取入口の掃除

背面の温風空気取入口に綿ごみなどが付着すると風量が減少し、本体 内部の温度が上昇して過熱防止装置が作動することがあります。


- ●掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。
- **連島 ミルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひみばらた**。 りしないでください。
 - 悪傷や内部につみやほごりなどが多く付着したとき息 お買い求めの販売店又は、修理資格者のいる話などに点 検収機されることをおすすめします。

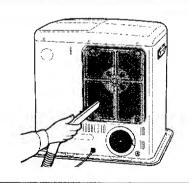

温風吹出口の掃除

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあ ります。

- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわら。 かい布でふき取ってください。しつこい汚れは中性洗剤を使用し、 十分からぶきしてください。
- **正司・温風**吹出口は水一口一位上げですので強いいを加えない ・・・・さくがきい。変形したり、ホーローがはかれたりしき場 象の際にけがをするおそれがあります。

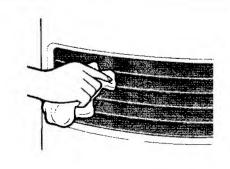

対震自動消火装置の点検

- ●燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。 作動するとデジタル表示部に [7] を表示します。
 - で注意 対震自動消火装置は絶対に分解しないでください。

シーズンに 1回以上

オイルフィルタ・固定タンクの掃除

オイルフィルタや固定タンクに水やごみがた まると、給油タンクに灯油が入っていても…… (● 点火しない----


 $EB \cdot E2$

- ●炎がリフトし、臭いがする
- ●点火しても途中消火する―

E4

● 給油表示が点滅し、運転しない


1.オイルフィルタを取り出す



●固定タンクからオイ ルフィルタを取り出 してください。


オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定タンクに落とさないよう注意してください。

2.きれいな灯油で洗う

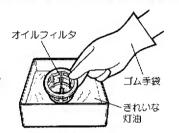

- ●オイルフィルタの中の水や ごみを取ってからきれいな 灯油で洗ってください。
- ●ごみが取れにくい場合は、 歯ブラシなどを使うと便利 です。
- ●フィルタ部を破損させないよう注意してください。
- ●フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

3.ごみや水を抜く

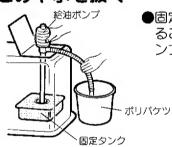

●固定タンク内にたまっているごみや水を市販の給油ポンプなどで抜いてください。

4.オイルフィルタをセットする

- ●オイルフィルタをもとどおりにセットしてください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。

②注意 ●水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が通過しなくなります。

● オイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない・炎がリフトし臭いがする・途中で 消火する場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

2 定期点検

長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

●2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検

こんな症状は

ありませんか

●油もれがする。

- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。

長年ご使用の石油ファンヒーターの点検をぜひ!

●その他の異常や故障がある。

で使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。



3 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部にを表示でお知らせします。

運転キーを押し(表示は消えます)、処置をしてください。処置後もE表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(修理を依頼されるときは、 Е表示値をお知らせください。)

表 示	原因(安全装置)	処 置 方 法
E9	●強い地震や振動、衝撃を受けたとき●本体を傾けたとき[対震自動消火装置の作動]	 水平で安定した場所で使用してください。 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。 (作動後は自動的にセットされます。)
ED · EZ · EY	 ・途中失火したとき ・点火ミスをしたとき ・異常燃焼をしたとき ・不良灯油を使用したとき ・送油経路に水または、ごみがたまっているとき ・エアーフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足のとき ・シリコーン配合の商品を使用したとき シリコーン配合の商品には、ヘアートリートメントやムースなど枝毛用ヘアケア類の化粧品や、家具や床のつや出し剤などがあります。 「不完全燃焼防止装置の作動] 「点火安全装置の作動] 「燃焼制御装置の作動] 	 日常の点検・手入れ(17・18ページ参照)をしてから点火操作をしてください。 良質の灯油を使用してください。 送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除をしてください。 エアーフィルタを掃除してから点火操作をしてください。 シリコーン配合の商品を使用すると、点火しない、途中消火する原因になります。お買い求めの販売店にご相談ください。
(作動時) (復帰時)	● 停電したとき● 電源プラグが抜けたとき[停電安全装置の作動]	通電後、点火操作をしてください。電源プラグを確認してください。過熱防止装置が作動した場合は器具が冷却するまで通電しません。
* * E H (作動時) (復帰時) (作動時)	温風空気取入口や温風吹出口がふさがったとき温風吹出口の前面に障害物などがあるとき「過熱防止装置の作動」	本体が冷えてから、温風空気取入口や温 風吹出口の点検・清掃、周囲の確認をした後、点火操作をしてください。
<u>off</u>	● 万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。[消し忘れ消火装置の作動]	● 点火操作をしてください。 (12ページ参照)
E 1 · E 5 · E 6 E 7 · E P · E 8	● 電気系統の故障です。	● お買い求めの販売店にご相談ください。

- ●具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

原因	現象	点火しない	白煙が出てすぐとまる	使用中室内が臭う	使用中消火する	赤火で燃える	炎がリフトする	油漏れがする	E0 E2 E4	E ₹	€示 EH	ER	処 置 方 法	
電源プラグがコンセントに	差しこまれていない	•											コンセントに確実に差しこむ	
停電中である		•											通電されるまで待つ	
対震自動消火装置が作動し	た				•					•			再点火操作をする。 安定した場所で使用する	
給油タンクに灯油がない		•										:	給油する	
給油口がしっかりしまって	いない							•					給油口をしっかりしめる	
不良灯油を使用している		•	•	•	•		•		•				良質の灯油を使用する	
送油経路に水または、ごみ	がたまっている	•	•		•		•		•				送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除 をする	
給油タンクの装着が悪い		•			•					7 A			固定タンクに正しく装着する	
オイルフィルタが取り付け	られてない	•			•								固定タンクに正しく装着する	
送油経路接続部がゆるんで	いる			•	•		•	•					販売店に修理を依頼する	
エアーフィルタが目づまり	している	•	•	•	•	•			•				エアーフィルタを掃除する	
\''.	温風吹出口がふさが れている	hi .		•	•						•		障害物を取り除く	
過熱防止装置が作動した	温風空気取入口がほ こりでつまっている			•	•		!				•		温風空気取入口を掃除する	
室温異常上昇防止装置が作	動した				•							•	窓をあけ、部屋の換気をする	
消し忘れ消火装置が作動し	た				•								再点火操作をする	
チャイルドロックがセット	されている	•											チャイルドロックを解除する	

次のような現象は故障ではありません。 ●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説 明				
	初めて使用するとき、煙や臭いがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。				
点火時・消	初めて使用するときや、シーズン初めの初使 用時に1回で着火しない。	固定タンクに灯油がみたされるまで4~5分位待って点火操作をしてください。 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2~ 3回点火操作をくりかえしてください。				
火時	点火時や消火時に白煙や臭いが出る。	点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。				
	燃焼開始時や消火後に「ビチ・ピチ」音がする。	器具本体が熱により膨張、収縮するためです。				
燃	炎がオレンジ色に輝く。	下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。 ● 海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合 ● 空気中にほこりや水分が多い場合 ● 超音波加湿器を使用している場合				
焼時	使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。	給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。				
,	使用中にときどき「コト・コト」音がする。	電磁ポンプの動いている音で異常ではありません。				
その他	温風吹出口が汚れる。	「日常の点検・手入れ」(17ページ)にしたがい掃除をしてください。				

9 部品交換のしかた

部品交換のときの注意

ご注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者 〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

■特に消耗・劣化しやすい部品

(高温火炎中で使用される部品)

●点火プラグ

●炎検知器(フレームロッド)

■長期間の使用により 消耗・劣化しやすい部品

●バーナヘッド

●バーナヘッドリング

■変質灯油・不純灯油の使用により 劣化しやすい部品

オイルフィルタ

●炎検知器(フレームロッド)

●ポンプフィルタ

●気化筒

●電磁ポンプ

10保管(長期間使用しない場合)


おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

1.灯油を抜き取る

●給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (18ページ参照)

CBM13 ● 水、ごみなどを残したまま祭留すると、さび代介あ きの原因になります。

たりして危険です。

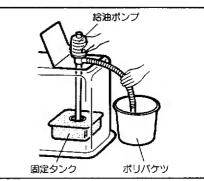


2.掃除をする

●オイルフィルタの掃除をする。(18ページ参照)

●エアーフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。 (17ページ参照)

掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。


●温風吹出口・本体の掃除をしてください。(17ページ参照) しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

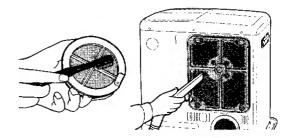

3.保管する

●包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。 取扱説明書も大切に保管してください。

(4) 13) ● 逆さにしたり、傾けたり、横倒しの状態では絶対に 保管しないでください。 抜けきれなかった灯油がもれて火災のおそれがあり at.

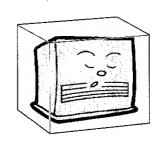

道仕 様

型式の呼び	FH-E347BY	FH-E467BY	FH-E577BY					
種類		気化式·強制通気形·強制対流形						
点 火 方 式	高圧放電点火							
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1 号灯油)							
最大	0.334 L/h	0.449 L/h	0.553 L/h					
燃料消費量量別	0.064 L/h	0.085 L/h	0.091 L/h					
最大	3.44 kW	4.62 kW	5. <u>69 kW</u>					
暖房出力量小	0.66 kW	0.88 kW	0.94 kW					
騒 音(正面)	34dB(最大燃烧時) 20dB(最小燃烧時)	37dB(最大燃焼時) 22dB(最小燃焼時)	39dB(最大燃焼時) 23dB(最小燃焼時)					
油タンク容量		7.2L						
燃烧継続時間	21.5時間(最大燃焼時)	16時間(最大燃焼時)	13時間(最大燃焼時)					
標 準 適 室	木 造 15㎡(9畳)まで コンクリート 20㎡(12畳)まで	木 造 20㎡(12畳)まで コンクリート 28㎡(17畳)まで	木 造 25㎡(15畳)まで コンクリート 33㎡(20畳)まで					
外 形 寸 法	高さ426mm 幅442mm 奥行334mm (置台を含む)		04mm 奥行334mm を含む)					
量	11.2kg	12.	0kg					
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz						
定格消費電力	点火時最大 650/650W 燃 焼 時 21/ 21W	点火時最大 650/650W 燃 焼 時 24/ 24W	点火時最大 650/650W 燃 焼 時 26/ 26W					
電流ヒューズ		管形ヒューズ 10A						
安 全 装 置	対震自動消火 停電安全							

四アフターサービス

保証について

- ●このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。
 - 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。
 - シリコーンが原因の修理。シリコーン配合の商品を使用したとき。

修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(19·20ページ)の頃にしたがって調べても良くならないときは、 お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ●品名
- · 保証書をごらんください。
- ●型式の呼び
- ●お買いあげ日
- 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
- ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。

●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

- ●お貰い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。
- ■補修用性能部品の保有期間
 - ●石油ファンヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、 必ず抜き取ってください。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談く ださい。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター 100 0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・東北地区のお客様は最奇のサービスセンターへ直接 おかけください。

131 177 = 151 555 55	رات (شره و عجعد ۲۰۰۰).	1600x360cc3x<2cc0	あかけ	ください。	
北海道地区	店一所所所所所開加用。	札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌市白石区来33条2丁目6-25 函館市西桔梗町21-2 旭川市栗旭川南1条2丁目2-5 梅広市西12条南1丁目30-1 釧路市で25年前17-17 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 〒003-0875 〒041-0824 〒078-8261 〒080-0022 〒085-0038 〒090-0064	TEL(011)864-0440(代表) TEL(011)879-2121(代表) TEL(0138)48-6070(代表) TEL(0166)37-2330(代表) TEL(0155)35-7518(代表) TEL(0154)24-4191(代表) TEL(0157)26-2103(代表)	FAX(011)863-3154 FAX(011)871-2000 FAX(0138)48-6080 FAX(0168)37-2338 FAX(0155)35-7510 FAX(0154)24-0451 FAX(0157)26-2107
東北地区	青膚秋秋八弘 前層 関 水 一 所 一 所 一 所 一 所 一 所 一 所 一 所 一 所 一 所 一	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市別北川三干刈109-1 八戸市売市4丁目4-7 弘前市田園1-2-1 弘前市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	T030-0946 T030-0946 T010-0917 T010-0802 T031-0073 T036-8086 T036-8086 T020-0823 T020-0823	TEL(017)742-8255(代表) TEL(017)743-2971(代表) TEL(018)864-5671(代表) TEL(018)864-5219(代表) TEL(0178)24-5289(代表) TEL(0172)28-391(代表) TEL(0172)26-4770(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)624-4791(代表) TEL(019)625-4791(代表) TEL(019)722-4155(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283 FAX(0197)22-4452
	店 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 -	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡山市舎田1-51-9 郡山市安積町荒井字揚子東30-1 会津谷松市門町で久字竹之元885-10 山形市東青田3-6-28 山形市東青田3-6-28 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 〒983-0035 〒963-8033 〒963-0111 〒965-0843 〒990-2423 〒990-2423 〒998-0103	TEL(022)235-3181(代表) TEL(022)783-1791(代表) TEL(024)938-2240(代表) TEL(024)947-4654(代表) TEL(024)26-3211(代表) TEL(023)642-325(代表) TEL(023)631-7381(代表) TEL(023)631-7381(代表)	FAX(022)236-8810 FAX(022)783-1792 FAX(024)938-3021 FAX(024)938-3021 FAX(024)946-7651 FAX(024)26-3216 FAX(023)642-3254 FAX(023)631-7391 FAX(0234)31-0581
関東地区	原一所所所所店所 京サージラネ 営営支 大と 業業 業 営 支 と どうきょ 営 支 と と き き き き き き き き き き き き き き き き き き	東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 水戸市西原東町653-2 松戸市高塚新田95-5 さいたま市北区営原町1-674-2 つくは市台田部6788-19 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 立川市西砂町1-66-13	〒114-0003 〒114-0003 〒310-0852 〒270-2222 〒331-0811 〒305-0861 〒245-0063 〒190-0034	TEL(03)3927-1151(代表) TEL(03)3911-1131(代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(047)312-8330(代表) TEL(048)651-1231(代表) TEL(048)651-1231(代表) TEL(045)852-4008(代表) TEL(045)852-4008(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(029)241-4268 FAX(047)312-8338 FAX(048)651-6370 FAX(029)836-1913 FAX(045)852-5540 FAX(042)531-0496
	甲府サービを を対したとして 高高崎サービを 高高崎サービを ラテ郡 コナービ ラテ郡 コナービ ラテホービを サード・ファート (大学) マード (山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 高崎市問屋町西1-3-22 高崎市問屋町西1-3-22 宇郡宮市築瀬町2313 宇郡宮市築瀬町2313 太田市高林東町2375	〒409-3866 〒409-3866 〒370-0007 〒370-0007 〒321-0933 〒321-0933 〒373-0825	TEL(055)268—1567(代表) TEL(055)268—1568(代表) TEL(027)363—8259(代表) TEL(027)363—8259(代表) TEL(028)632—5105(代表) TEL(028)632—5105(代表) TEL(028)635—5105(代表)	FAX(055)268-1569 FAX(055)268-1571 FAX(027)361-9139 FAX(027)364-3228 FAX(028)632-5205 FAX(028)610-4607 FAX(0276)38-5508
信越• 北陸地区	新 支 セ 素 シャー 東 営 マン マット 大 大 会 素 サーマ 営 ス 営 業 マン マッチ アース 営 業 マン マッチ アース アース・アース アース アース・アース アース アース アース アース アース アース アース アース アース	三条市曲渕3-2-15 三条市曲渕3-2-15 新潟市江南1-6-41 長野市大豆島5312 長野市大豆島5312 松本市笹賀大久保原7852	〒955-0864 〒955-0864 〒950-0855 〒381-0022 〒381-0022	TEL(0256)32-2126(代表) TEL(0256)32-2129(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(026)221-2304(代表) TEL(026)221-2304(代表)	FAX(0256)35-8519 FAX(0256)32-2137 FAX(025)286-3313 FAX(025)286-0039 FAX(026)221-0039 FAX(026)221-1039 FAX(0263)25-9961
	金 沢 支 店金沢サービスセンター 営 単 営 業 所	金沢市駅西新町1-1-25 金沢市駅西新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒920-0027 〒920-0027 〒930-0985 〒918-8237	TEL(076)260-0567(代表) TEL(076)260-0038(代表) TEL(076)444-0567(代表) TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
東海地区	サート	名古屋市港区入場1-1903 名古屋市港区入場1-1903 静岡市港河区高校2-15-30 静岡市港河区高校2-15-30 岐阜市六条高2-7-8 津市高茶屋3-29-38 沿津市西椎路88-1 岡崎市大平町沢添49	〒455-0803 〒455-0803 〒422-8034 〒422-8034 〒500-8358 〒514-0819 〒410-0303 〒444-0007	TEL(052)383-3330(代表) TEL(052)384-5670(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(054)238-0016(代表) TEL(054)238-0016(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(059)234-8471(代表) TEL(055)968-6210(代表) TEL(0564)25-0275(代表)	FAX(052)381-1266 FAX(052)381-5244 FAX(054)238-0006 FAX(054)238-0822 FAX(058)268-7550 FAX(059)234-8472 FAX(055)968-6212 FAX(056)25-1726
近畿· 四国地区	大大高京神彦福 切り 大大高京神彦福 知 の	吹田市南金田1-8-47 吹田市南金田1-8-47 康松市今里町1-8-5 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸市正法专町南出78 福知山市荒河東町68	〒564-0044 〒564-0044 〒760-0078 〒612-8414 〒651-2133 〒522-0024 〒620-0061	TEL(06)6380-2111(代表) TEL(06)6386-5670(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(078)922-2431(代表) TEL(078)24-6239(代表) TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386 - 7262 FAX(06)6386 - 5588 FAX(087)835 - 0160 FAX(075)643 - 0870 FAX(078)922 - 2438 FAX(0749)26 - 2116 FAX(0773)23 - 7592
中国地区	店 りゅう 大田 は かんしゅう は ままり は 大田 は 大	広島市安佐南区祇園3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山市展日35-103 米子市自久美町235-1 周南市徳山字一ノ井手5631-4	₹731-0138 ₹731-0138 ₹700-0976 ₹683-0035 ₹745-0882	TEL(082)871-3310(代表) TEL(082)871-3315(代表) TEL(086)243-7751(代表) TEL(0859)33-8157(代表) TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-0272 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
九州地区	店一所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	福岡市博多区東比惠2-2-40 福岡市博多区東比惠2-2-40 北九州市小島北区愛宕2-6-4 鹿児島市田上7-16-5 熊本市尾ノ上1-11-12 長崎県西假作郡時津町左底郷浜田74-1 宮崎市寮島3-59-2 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 〒812-0007 〒803-0828 〒890-0034 〒862-0913 〒851-2106 〒880-0032 〒870-0108	TEL(092)474-5771(代表) TEL(092)474-6001(代表) TEL(093)592-8611(代表) TEL(099)281-1321(代表) TEL(096)367-7361(代表) TEL(095)882-7710(代表) TEL(095)8929-1680(代表) TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(092)474-6414 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(095)882-7767 FAX(0985)25-0685 FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖縄、営業・所	宣野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679
					

07096002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)